

UNCLED OG Scheda Tecnica

Pagina 1/3

Contatti : **Mauro** +39 349 061 6845**Luca** +39 340 460 1507

Questa è una scheda tecnica pensata per spettacoli con amplificazione completa. Se il luogo dell'esibizione non la richiede ci adatteremo escludendo alcuni canali di amplificazione

	MEMBRI	RUOLO
1	Nicolò Gravello	Voce solista e chitarra ritmica
2	Mauro Carrara	Chitarra solista e cori
3	Emmanuele Salin	Basso elettrico e cori
4	Manuel Fiorasi	Tastiere e cori
5	Luca Mattiello	Batteria e percussioni

STRUMENTAZIONE


Batteria	Mapex M Series: #1 Cassa 22"x18" , #1 Tom 12"x10", #1 Timpano 14"x12", #1 Timpano 16"x16", #1 Rullante 14"x6", #1 Hi Hat, #2 Crash Cymbals, #1 Ride cymbal, #1 China cymbal, #1 Splash Cymbal, #1 Woodblock, Shakers
Basso	Testata valvolare Ampeg SVT6 1100W + Cassa Mark Bass 800W 4x10"
Chitarra solista	Testata valvolare Orange Rockerverb 50W + Cassa Orange 4x12"
Chitarra ritmica	Amplificatore valvolare Blackstar HT-5 60W 2x12" Combo
Tastiere	Roland Fantom X8 (88 tasti), Roland Fantom XR (Rackmount) + Master Keyboard (88 keys)



Richieste tecniche :

- Posto adibito come camerino e sorvegliato.
- Cinque (5) bottiglie di acqua sul palco.

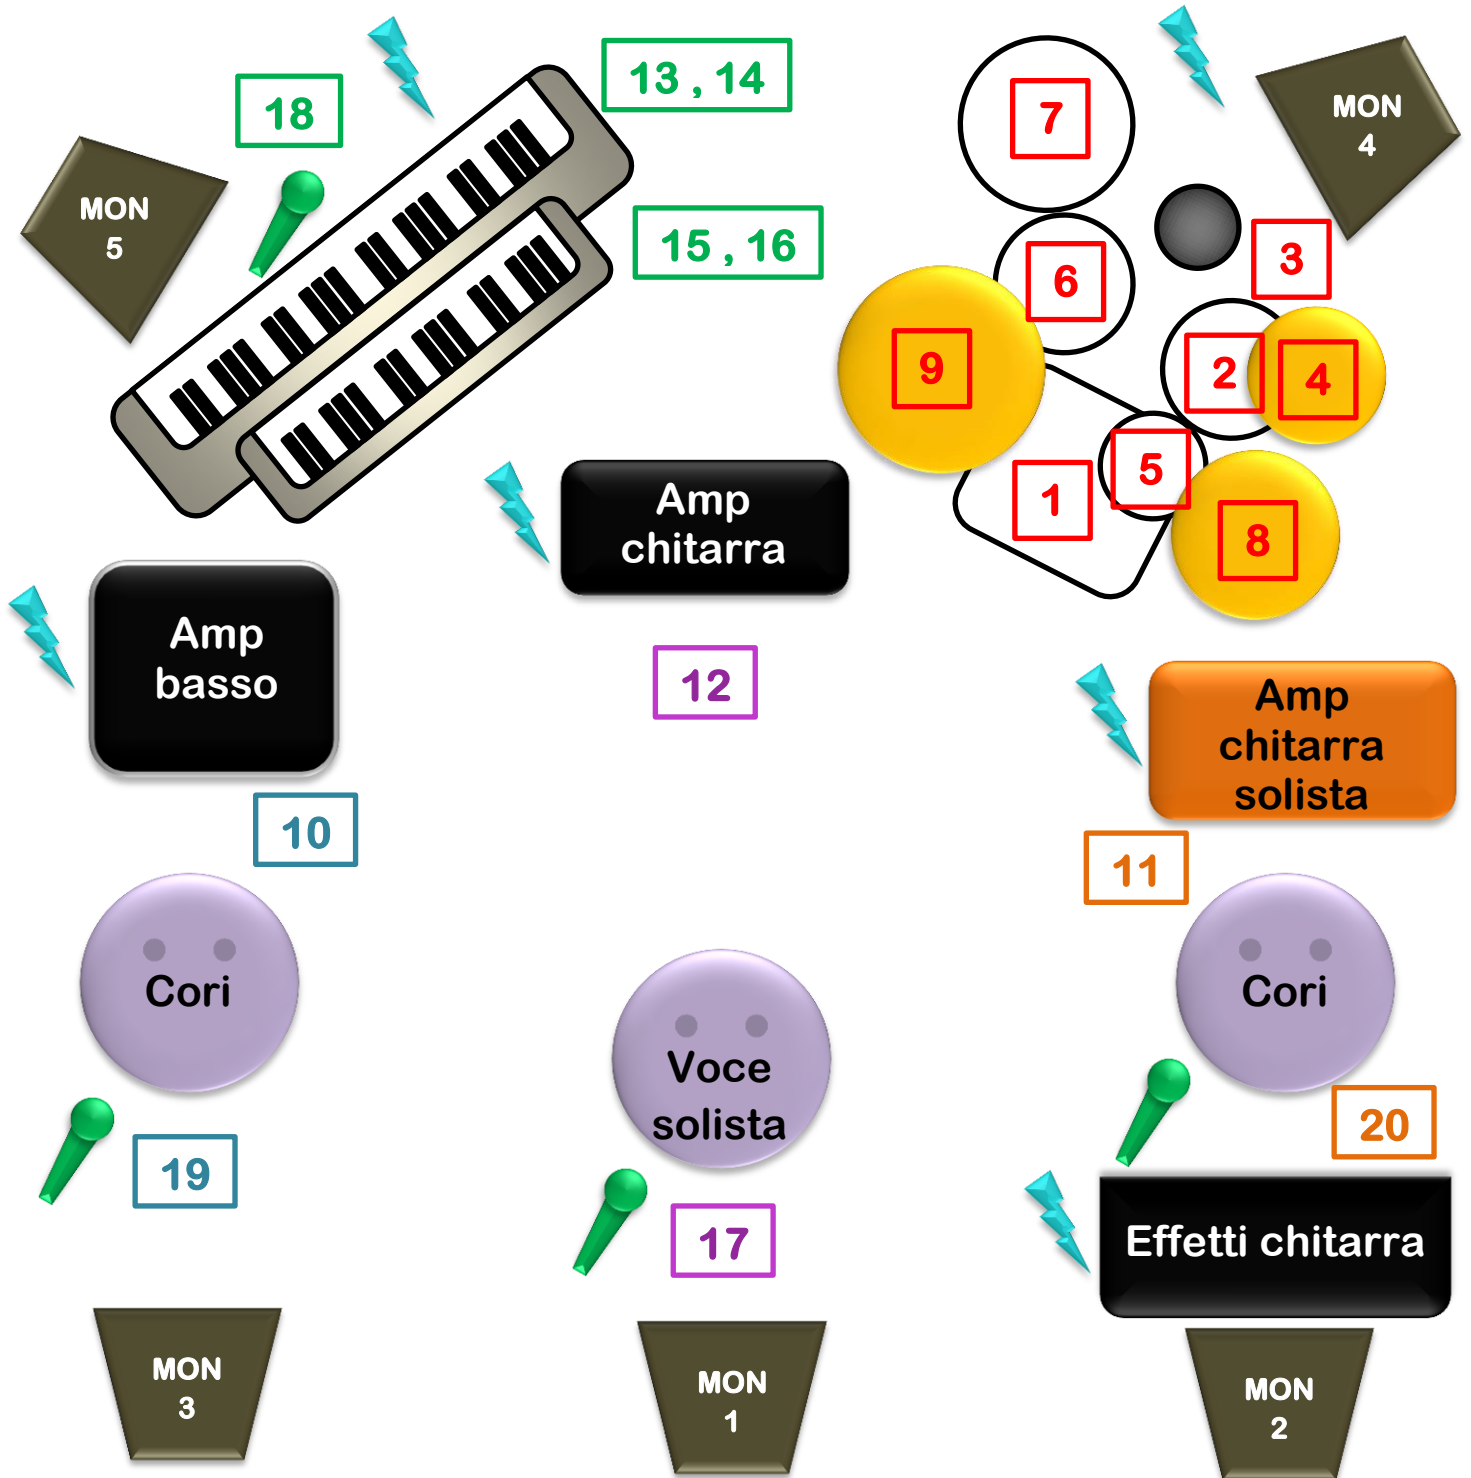

Disposizione sul palco



- Il simbolo  indica che in quel luogo è necessaria una presa di corrente (220 Volt A.C.) per il musicista.
- Il simbolo  indica che in quel luogo è necessario un microfono per la voce del musicista.



Lista canali

Pagina 3/3

# Canale	Sorgente	Microfono	Asta
1	Kick (Grancassa)	AKG D112 / SHURE BETA 52A	Baby
2	Rullante Top	SHURE SM57	Short / Clamp
3	Rullante Bottom	SHURE SM57	Baby / Clamp
4	Hi-Hat	SHURE KSM 141 / AKG C 451 B	Tall
5	Tom	SENNHEISER MD 421 / SENNHEISER E604	Tall / Clamp
6	1° Timpano	SENNHEISER MD 421 / SENNHEISER E604	Tall / Clamp
7	2° Timpano	SENNHEISER MD 421 / SENNHEISER E604	Tall / Clamp
8	Over Head Left	SHURE KSM 141 / AKG C 451 B	Tall
9	Over Head Right	SHURE KSM 141 / AKG C 451 B	Tall
10	Basso	AKG D112 / D.I. OUT	Short
11	Chitarra solista	SHURE SM57 / SENNHEISER E 906	Short
12	Chitarra ritmica	SHURE SM57 / SENNHEISER E 906	Short
13	1ª Tastiera Left	D.I.	/
14	1ª Tastiera Right	D.I.	/
15	2ª Tastiera Left	D.I.	/
16	2ª Tastiera Right	D.I.	/
17	Voce solista	SHURE SM58 / SHURE BETA 57A	Tall
18	Cori (Tastiera)	SHURE SM58 / SHURE BETA 58	Tall
19	Cori (Basso)	SHURE SM58 / SHURE BETA 58	Tall
20	Cori (Chitarra solista)	SHURE SM58 / SHURE BETA 58	Tall

